Reflex

Laser Gaming Mouse
Souris laser de jeu
Ratón láser para juegos

User's Manual
Manuel de l'utilisateur
Manual del usuario

Rosewill® RGM-1000

English

Thank you for purchasing a High-Quality Rosewill Product.
Rosewill Reflex RGM-1000 Gaming Mouse user manual.

Package Contents

- Wired Laser gaming mouse
- 8pc balance weights
- Quick installation guide

System Requirements and Compatibility

USB1.1/2.0/3.0 compatible the Windows XP/Vista/7/8

Product Introduction

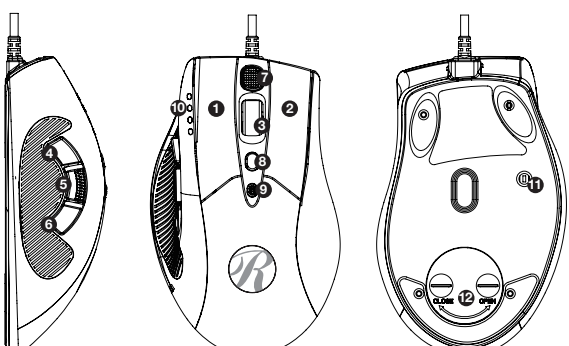

1. Left Click
2. Right Click
3. Scroll Wheel and Middle Click
4. Ctrl
5. Shift
6. Alt
7. Play marco
8. Record marco
9. DPI switch
10. DPI Level Status Indicator
11. Profile change
12. Adjustable Weights

Features

- Laser Gaming Mouse
- DPI Resolution: 1000/2000/4000/8200 DPI
- 8pc Adjustable Weight System
- On-the-fly DPI Adjustment Button
- 9 Customizable Buttons
- Plug and Play
- LED Light Adjustable
- Braided USB Cable
- Gold Plated Connectors for Low Latency

Installation

1. Connect the Reflex mouse USB connector to an available USB port on your computer and observe for the [Hardware found] notification
2. Place the enclosed CD driver into CD/DVD-ROM and follow the steps on screen to complete software installation and restart the computer once complete
3. Activate the mouse application Interface (GUI) by double clicking on the gaming mouse application icon within the System Tray (default: lower right corner) after rebooting
4.

SOFTWARE INSTALLATION VERIFICATION

You will see the gaming mouse icon in the system tray once your software is installed successfully.

The following features are available once the mouse application is opened.

1. Left button
2. Right button
3. Scroll wheel
4. L Ctrl : Ctrl (as keyboard)
5. L shift : Shift (as keyboard)
6. L Alt : Alt (as keyboard)

7. Macro play : used to play the recorded actions on the mouse
8. Macro record : used to record actions on the mouse
   "recording" will be displayed on your screen if pressed. The mouse will begin to learn the actions and time intervals between each click you made with the mouse. Press the Macro Record button again to end macro recording.
   Press the 7: Macro Play to enable the macro you recorded.
9. DPI switch : adjust the DPI from 1000 / 2000 / 4000 and 8200 DPI.

Forward : Move to next screen
Backward : Back to last screen
Single key : It can be any key on the keyboard
Combo key : It can be Ctrl, shift, Alt, Win + any key on keyboard.
Basic : Includes cut, copy, paste, select all, search, new, print or save
Advanced : Switch window, close window, open explorer, run, show desktop or lock PC
Media : Play/pause, stop, previous, next, volume up, volume down, mute
DPI + : Switch to higher DPI
DPI - : Switch to lower DPI
Profile switch : Switch between Profile 1 or Profile 2
Disable

Acceleration
Adjusts the acceleration level of the mouse. The higher the acceleration level is, the more sensitive the cursor will be when you move the mouse.

Mouse point speed
Adjusts the speed of the cursor. The higher the mouse point speed is, the faster the cursor will move.

Mouse scroll speed
Adjusts the scrolling speed of the mouse wheel.

Mouse double-click speed
Adjusts the speed required to register a double-click. The higher the double-click speed is, the shorter the interval required between two clicks will be.

Profile
Changes the currently active profile. Profiles are used to record a group of settings.

Polling rate
The information that the mouse transfers to the computer every second. Sets the polling rate to 125Hz(8ms), 250Hz(4ms), 500Hz(2ms), or 1000Hz(1ms). The higher the polling rate is, the more precisely the mouse will move.

Save/Load setting
Save as: Saves your current configurations to file.
Load file: Allows you to load previously saved configurations.
Restore: Resets the Reflex laser precision gaming mouse to its factory default settings.

DPI Tab

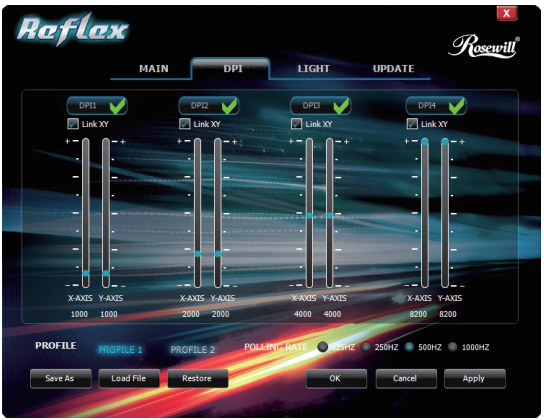

The Default DPI settings :
1000, 2000, 4000, and 8200DPI. You can adjust DPI from 200 to 8200DPI. Uncheck the “Constrain to XY” box option to adjust the XY sensitivity levels independently.

Light Tab

Select the color you like for the logo on the mouse, you also can adjust the light's brightness and breathing/fading frequency.
Brightness Level: Close = OFF
Breathing Speed: Close = Fading/Breathing disabled

Adjustable Weight System

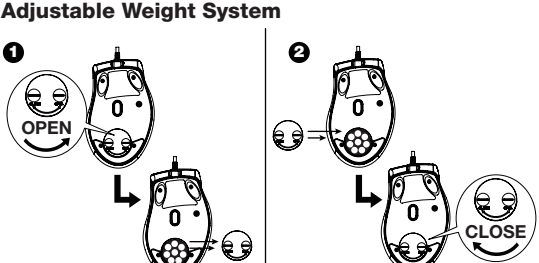

1.Remove the weight cover on the bottom of the mouse. Twist counter-clockwise to unlock the cover.
2.Select the amount of weights you prefer, slide the cover back on, and twist clockwise to lock the cover.

Warranty

The Rosewill Reflex RGM-1000 Laser Gaming Mouse comes with a 1 year limited manufacturer's warranty. For future support, please register your product at www.rosewill.com

If you have any questions while using our products, please feel free to contact our Customer Service team: 1-800-575-9885 or via email at techsupport@rosewill.com

Français

Nous vous remercions de votre confiance dans la qualité supérieure de notre produit Rosewill. Manuel de l'utilisateur de la souris de jeu Rosewill Reflex RGM-1000.

Contenu de la boîte

- Souris de jeu laser câblée
- Poids d'équilibre à 8 pièces
- Guide d'installation rapide

Exigences système et compatibilité

USB 1.1/2.0/3.0 compatible avec Windows XP/Vista/7/8

Introduction au produit

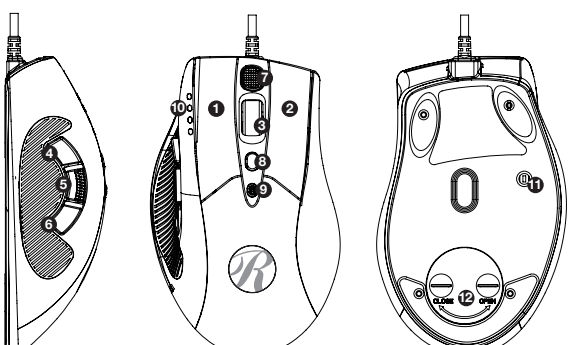

1. Clic gauche
2. Clic droit
3. Molette et clic milieu
4. Ctrl
5. Maj
6. Alt
7. Jouer macro
8. Enregistrer macro
9. Interrupteur DPI
10. Indicateur d'état du niveau de DPI
11. Changement de profil
12. Poids réglables

Caractéristiques

- Souris laser de jeu
- Résolution DPI : 1000/2000/4000/8200 DPI
- Système de poids réglables à 8 pièces
- Bouton de réglage DPI en cours de jeu
- 9 boutons programmables
- Plug-and-Play
- Lumière LED réglable
- Câble USB tressé
- Connecteurs plaqués en or pour temps de latence faible

Installation

1. Branchez le connecteur USB de la souris Reflex sur un port USB sur votre ordinateur et attendez la notification [Matériel détecté]
2. Placez le CD fourni dans le lecteur de CD/DVD-ROM et suivez les étapes à l'écran pour terminer l'installation logicielle et redémarrer l'ordinateur une fois que l'opération est terminée
3. Activez l'interface utilisateur graphique (GUI) d'application de la souris en double-cliquant sur l'icône d'application de la souris de jeu dans la zone de notification (défaut : dans le coin inférieur à droite) après le redémarrage
4.

VÉRIFICATION D'INSTALLATION LOGICIELLE

L'icône de la souris de jeu apparaît une fois que votre logiciel est installé correctement.

Les caractéristiques suivantes sont disponibles après l'installation du pilote et une fois que l'application de la souris démarre

1. Bouton gauche
2. Bouton droit
3. Molette
4. G Ctrl : Ctrl (comme sur clavier)
5. G maj : Maj (comme sur clavier)
6. G Alt : Alt (comme sur clavier)

7. Jouer macro : sert à jouer les actions enregistrées sur la souris
8. Enregistrer macro : sert à enregistrer les actions sur la souris, l'« enregistrement » s'affiche sur l'écran lorsque vous appuyez dessus. La souris se met à apprendre les actions et les intervalles de temps entre chaque clic effectué avec la souris. Appuyez de nouveau sur le bouton Enregistrer macro pour terminer l'enregistrement de la macro.
   Appuyez sur le bouton 7 : « Jouer macro » pour activer la macro que vous avez enregistrée.
9. Commutateur DPI : permet d'ajuster le DPI de 1000 / 2000 / 4000 à 8200 DPI.

Avant : Pour passer à l'écran suivant
Arrière : Pour retourner à l'écran précédent
Touche unique : Il peut s'agir de n'importe quelle touche sur le clavier
Touches combinées : Il peut s'agir de Ctrl, Maj, Alt, Win + n'importe quelle touche sur le clavier.
Basique : Comprend couper, copier, coller, sélectionner tous, tous, recherche, nouveau, imprimer ou enregistrer
Avancé : Changer de fenêtre, fermer une fenêtre, ouvrir Explorer, exécuter, afficher le bureau ou verrouiller le PC
Média : Lecture/pause, arrêt, précédent, suivant, augmenter le volume, baisser le volume, mise en sourdine
DPI + : Pour permuter à une DPI plus élevée
DPI - : Pour permuter à une DPI moins élevée
Changer de profil : Pour permuter entre Profil 1 ou Profil 2

Accélération
Règle le niveau d'accélération de la souris. Plus le niveau d'accélération est élevé, plus le curseur est sensible lorsque vous déplacez la souris.
Vitesse du pointeur de la souris
Règle la vitesse du curseur. Plus le pointeur de la souris est rapide, plus le curseur se déplace rapidement
Vitesse de défilement de la souris
Règle la vitesse de défilement de la molette.
Vitesse du double clic de la souris
Règle la vitesse nécessaire pour enregistrer un double clic. Plus le double-clic est rapide, plus l'intervalle nécessaire entre deux clics sera court.
Profil
Change le profil actif en cours. On se sert des profils pour enregistrer un groupe de paramètres.
Vitesse d'appel
Il s'agit de l'information que la souris transfère à l'ordinateur à chaque seconde. Règle la vitesse d'appel sur 125 Hz(8 ms), 250 Hz(4 ms),500 Hz(2 ms) ou 1000 Hz(1 ms). Plus la vitesse d'appel est rapide, plus le déplacement de la souris sera précis.
Enregistrer/charger des paramètres
Enregistrer sous : Enregistre vos configurations actuelles dans un fichier.
Charger fichier : Vous permet de charger des configurations déjà enregistrées.
Restaurer : Réinitialise la souris laser de jeu de précision Reflex à ses paramètres d'origine.

Onglet DPI

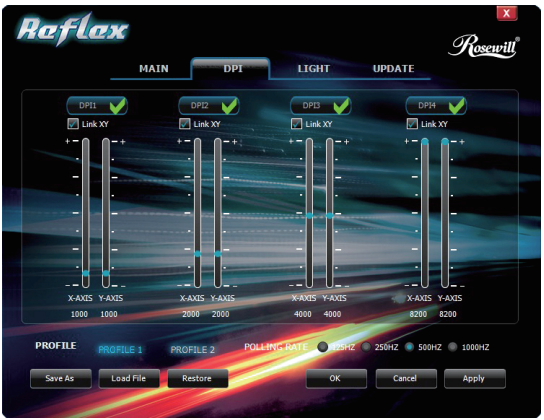

Les paramètres DPI par défaut :
1000, 2000, 4000 et 8200 DPI. Vous pouvez ajuster la DPI de 200 à 8200 DPI. Décochez l'option « Contraindre sur XY » pour régler les niveaux de sensibilité XY indépendamment.

Onglet lumière

Sélectionnez la couleur de votre choix pour le logo de la souris, vous pouvez également ajuster la luminosité de la lumière et la fréquence de « respiration »/fondu.
Niveau de luminosité : Fermer = ARRÊT
Vitesse de respiration : Fermer = Fonction fondu/respiration désactivée

Système de poids réglables

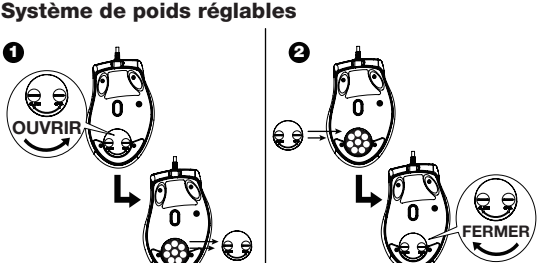

1.Retirez le couvercle des poids sur le dessous de la souris. Faites tourner dans le sens antihoraire pour déverrouiller le couvercle.
2.Sélectionnez la quantité de poids préférée, faites glisser le couvercle pour le remettre en place, puis faites tourner dans le sens horaire pour verrouiller le couvercle.

Garantie

La souris laser de jeu Rosewill Reflex RGM-1000 s'accompagne d'une garantie limitée du fabricant de 1 an. Pour toute assistance ultérieure, merci d'enregistrer votre produit sur www.rosewill.com

Si vous avez des questions sur l'utilisation de ce produit, merci de contacter notre service clientèle : 1-800-575-9885 ou par-mail à techsupport@rosewill.com

Español

Gracias por adquirir un producto Rosewill de alta calidad. Manual del usuario del ratón para juegos Reflex RGM-1000 de Rosewill.

Contenido del paquete

- Ratón láser para juegos con cable
- 8 pesas para equilibrio
- Guía de instalación rápida

Requisitos del sistema y compatibilidad

Compatible con USB 1.1/2.0/3.0 con Windows XP/Vista/7/8

Información general del producto

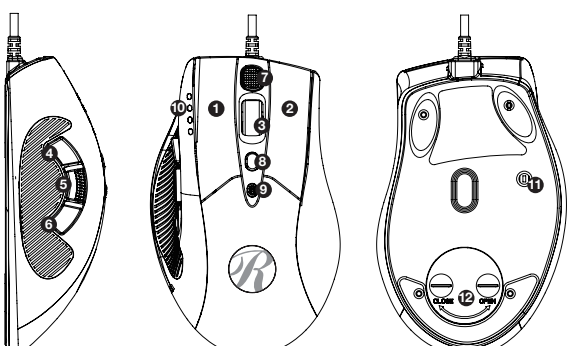

1. Clic con el botón izquierdo
2. Clic con el botón derecho
3. Rueda de desplazamientos y clic con el botón central
4. Ctrl
5. Mayús
6. Alt
7. Reproducir macro
8. Grabar macro
9. Conmutador de PPP
10. Indicador del estado de nivel de PPP
11. Cambio de perfil
12. Pesas ajustables

Características

- Ratón láser para juegos
- Resolución de PPP: 1000/2000/4000/8200 PPP
- Sistema de 8 pesas ajustables
- Botón de ajuste de PPP sobre la marcha
- 9 botones personalizables
- Conectar y listo
- Luz de LED ajustable
- Cable USB trenzado
- Conectores chapados en oro que proporcionan una baja latencia

Instalación

1. Enchufe el conector USB del ratón Reflex a un puerto USB disponible de su PC y observé la notificación sobre nuevo hardware encontrado
2. Coloque el CD con los controladores en la unidad de CD/DVD-ROM, siga los pasos que aparezcan en la pantalla para completar la instalación del software y reinicie el equipo cuando dicha instalación se haya completado
3. Active la interfaz de la aplicación del ratón (GUI) haciendo doble clic en el icono de la aplicación del ratón para juegos que se encuentra en la bandeja del sistema (la cual, de forma predeterminada, se sitúa en la esquina inferior derecha) después de reiniciar
4.

COMPROBACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL SOFTWARE

Una vez instalado el software correctamente, aparecerá el icono del ratón para juegos.

Después de instalar el controlador y abrir la aplicación del ratón, estarán disponibles las siguientes funciones

1. Botón izquierdo
2. Botón derecho
3. Rueda de desplazamiento
4. Ctrl izquierda: Ctrl (como el teclado)
5. Mayús izquierda: Mayús (como el teclado)
6. Alt izquierda: Alt (como el teclado)

7. Reproducir macro: se utiliza para reproducir las acciones grabadas en el ratón
8. Grabar macro: se utiliza para grabar acciones en el ratón mouse. Si se presiona, aparecerá el mensaje “Grabando” en la pantalla. El ratón comenzará a registrar las acciones y los intervalos de tiempo entre cada clic realizado con el mismo. Presione el botón Grabar macro de nuevo para finalizar la grabación de la macro. Presione el botón Reproducir macro (7) para habilitar la macro grabada.
9. Conmutador de PPP: permite ajustar el valor de resolución de PPP entre 1.000, 2.000, 4.000 y 8.200.

Fue adelante: Permite avanzar a la pantalla siguiente.
Atrás : Permite volver a la última pantalla.
Tecla única: Puede ser cualquier tecla del teclado.
Tecla combinada: Puede ser Ctrl, Mayús, Alt, Win + cualquier tecla del teclado.
Básica: Incluye cortar, copiar, pegar, seleccionar todo, buscar, nuevo, imprimir o guardar.
Avanzada: Cambiar de ventana, cerrar una ventana, abrir el explorador, ejecutar, mostrar el escritorio o bloquear el equipo.
Multimedia: Reproducir/pausar, detener, anterior, siguiente, subir volumen, bajar volumen y silencio.
PPP +: Permite aumentar el valor de PPP.
PPP -: Permite reducir el valor de PPP.
Cambio de perfil : Permite cambiar entre Perfil 1 o Perfil 2.
Deshabilitar

Aceleración

Permite ajustar el nivel de aceleración del ratón. Cuanto mayor sea el nivel de aceleración, más sensible será el cursor cuando mueva el ratón

Velocidad del puntero del ratón

Permite ajustar la velocidad del cursor. Cuanto más alta sea la velocidad del puntero del ratón, más rápido se moverá el cursor.

Velocidad de desplazamiento del ratón

Permite ajustar la velocidad de desplazamiento de la rueda del ratón.

Velocidad de doble clic del ratón

Permite ajustar la velocidad requerida para registrar un doble clic. Cuanto mayor sea la velocidad de doble clic, más corto será el intervalo requerido entre dos clics.

Perfil

Permite cambiar el perfil actualmente activo. Los perfiles se utilizan para grabar un grupo de configuraciones.

Tasa de sondeo

Es la información que el ratón transfiere al equipo cada segundo. Puede establecer la tasa de sondeo en 125 Hz (8 ms), 250 Hz (4 ms), 500 Hz (2 ms) o r 1.000 Hz (1ms). Cuanto mayor sea la tasa de sondeo, mayor precisión tendrá el movimiento de ratón.

Guardar o cargar configuración

Guardar como: permite guardar las configuraciones actuales en un archivo.
Cargar archivo: permite cargar configuraciones previamente guardadas.
Restaurar: permite restablecer la configuración predeterminada de fabrica del ratón láser de precisión para juegos Reflex.

Ficha PPP

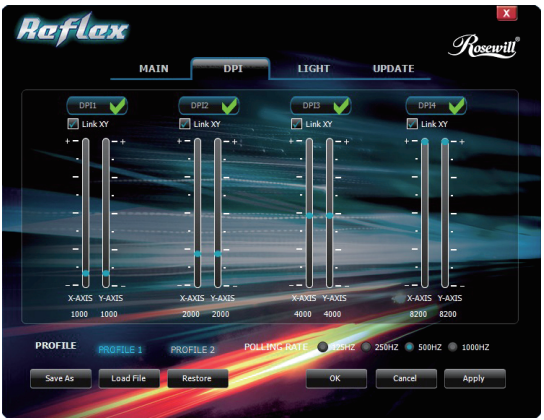

Configuración de PPP predeterminada :
1.000, 2.000, 4.000 y 8.200 PPP. Puede ajustar el valor de PPP de 200 a 8.200 PPP. Desactive la casilla “Restringir a XY” para ajustar los niveles de sensibilidad XY independientemente.

Ficha Luz

En esta fecha puede seleccionar el color que le gustaría para el logotipo en el ratón, así como ajustar el brillo de la luz y la frecuencia de respiración o atenuación.

Nivel de brillo: Cerrar = APAGADO

Velocidad de respiración: Cerrar = Atenuación y respiración deshabilitadas

Sistema de peso ajustable

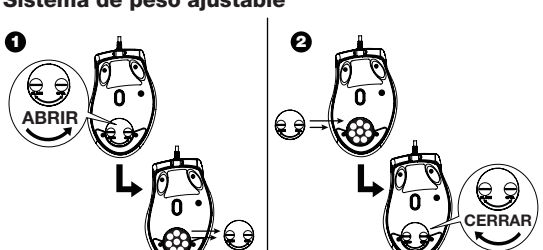

1. Quite la tapa de las pesas que se encuentra debajo del ratón. Gire en sentido contrario a las agujas del reloj para desbloquear la tapa.
2. Seleccione la cantidad de pesas que prefiera, vuelva a deslizar la tapa hacia atrás para volverla a colocar y gire en el sentido de las agujas del reloj para bloquearla.

Garantía

El fabricante del ratón láser para juegos Reflex RGM-1000 de Rosewill ofrece una garantía limitada de 1 año. Si necesita soporte técnico en el futuro, registra el producto en www.rosewill.com.

Si tiene alguna pregunta cuando utilice nuestros productos, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de servicio de atención al cliente:
1-800-575-9885 o a través del correo electrónico techsupport@rosewill.com.